RS844CRPC5A

冰箱
使用者手冊

Planet First 100% Recycled Paper

本手冊是採用 100% 再生紙印製。

繁體中文

想像無限可能

感謝您購買此 Samsung 產品。
若要獲得更完善的服務，
請到以下網站註冊您的產品
www.samsung.com/register

SAMSUNG

獨立式電器

DA99-03327M (TC)-02.indd 1 2013. 12. 5. 10:51

安全資訊

安全資訊

警告
- 在使用本設備之前，請通讀此手冊，並將其存放，以備將來參考。

- 因為以下這些操作說明適用於各種不同的型號，因此您冰箱的特性可能與本手冊中所述之特性略有不同。

使用的注意/警告符號

警告	表示有死亡危險或嚴重的傷害存在。
注意	表示可能存在人身傷害風險或物件損壞。

	表示絕不允許做的事情。
	表示絕不允許拆卸的東西。
	表示絕不允許觸摸的東西。
	表示您必須照做的事情。
	表示必須從插座上拔下電源插頭。
	表示需要接地以防止漏電。
	此符號是建議由服務人員來處理。

這些警告標誌用於防止您和其他人受到傷害。
請仔細閱讀它們。
閱讀本部分之後，請將其妥善保管，以備將來參考。

- 包含「京都議定書」所涵蓋的氟化溫室氣體。密封系統。 不會向大氣層中排放氣體。
雪種類型： R-134a / 數量： 0.19Kg
全球變暖潛能 (GWP) = 1300
- 氟化溫室氣體吹起泡沫。

- 在使用本冰箱之前，必須按照此手冊前述內容選擇適當位置進行正確安裝。
- 僅按照本說明手冊中描述的用途使用此設備。
- 我們極力建議任何維修服務均由合格的人員執行。
- 可以使用 R600a 或 R134a 作為雪種。
檢查冰箱後面的壓縮機標籤和冷藏室內的銘版，以查看您冰箱使用哪種雪種。

- 如果使用 R600a 雪種，這是一種與環境高度相容的天然氣體，但也是易燃的。在運輸和安裝冰箱時，請小心搬運以免損壞冷凍迴路的任何部件。
- 從製冷管中噴出的雪種可能著火或造成眼睛受傷。
如果發現洩漏，請避免使用任何明火或潛在的火源，並使冰箱所在的室內通風數分鐘。

警告
- 如果冷凍迴路發生洩漏，請避免產生可燃氣體-空氣的混合物，安裝冰箱的室內空間需求取決於所用的雪種量。
- 切勿在有任何損壞跡象的情況下啟動冰箱。若有任何疑問，請諮詢您的經銷商。
- 冰箱內每 8 克 R600a 雪種需要 1 立方米的空間。
- 在設備內部的標示牌上會標示設備的雪種量。
- 請以環保方式處理本產品的包裝材料。
- 在更換冰箱內部照明燈之前，請從電源插座上拔下電源插頭。
- 否則會有觸電的危險。
- 本設備不適合供下列人士 (包括兒童) 使用：身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要有負責其安全的人員在旁看護，或指示產品的使用方法，方可使用。
- 應該看護好兒童，確保他們不要玩耍設備。

DA99-03327M (TC)-02.indd 2 2013. 12. 5. 10:51

嚴重警告標誌

注意
- 切勿將本冰箱安裝在濕處或可能與水或氣體接觸的地方。
- 電氣部件的絕緣層損壞可能引起觸電或火災。
- 切勿將本冰箱置於陽光直射之下，或暴露於火爐、室內取暖器或其他設備的熱源之下。
- 選擇平坦表面並保證有足夠空間。
- 如果您的冰箱未平穩放置，內部冷卻系統可能無法正常工作。
- 切勿將多個設備連接到同一個電源插座上。
本冰箱應該始終連接到具有與標牌上的額定電壓相符的自帶獨立電源插座上。
- 此插座可提供最佳效能，並可防止室內佈線電路過載，以免過熱線路引起火災危險。
- 切勿透過拉扯方式拔下冰箱的電源線。
務必牢固地握住插頭並從插座中拉出 - 電源線破損可能引起短路、火災和/或觸電。
- 確保電源插頭不會被冰箱背面擠扁或損壞。
- 切勿過度彎折電源線或在上面放置重物。
- 否則會有引起火災的危險。
- 如果電源線磨損或損壞，請立即讓製造商或其服務代理修理或更換。
- 切勿使用中間或末端出現破裂或損壞的電源線。
- 如果電源線損壞，請立即讓製造商或其服務代理進行更換。
- 在移動本冰箱時，小心不要碾壓或損壞電源線。
- 切勿用濕手插接電源插頭。
- 在清潔和修理之前，請拔下冰箱電源線。
- 清潔插頭時請勿使用濕布。
- 清除電源插頭插腳上的所有異物或灰塵。
- 否則，會有引起火災的危險。
- 如果中斷連接冰箱的電源線，在重新連接電源之前，您應該至少等待十分鐘。
- 如果牆壁式插座鬆動，請勿插入電源插頭。
- 否則，會有引起觸電或火災的危險。
- 本冰箱必須安置到適當的位置，以便在安裝後可以連接到電源插座。
- 如果發生氣體 (如丙烷氣體、如丙烷氣體、液化石油氣等) 洩露，請立即通風，並且不要觸摸電源插頭。
不要接觸冰箱或電源線。
- 切勿使用換氣扇。
- 火花可能會導致爆炸或火災。
- 切勿使用吹風機吹乾冰箱內部。
切勿在冰箱內放置點燃的蠟燭以驅除異味。
- 否則可能會導致觸電或引起火災。

- 本冰箱必須接地。
- 您必須將冰箱接地以防止任何因冰箱電流洩漏引起的功耗洩漏或觸電。

- 切勿利用煤氣管、電話線或其他電位避雷針接地。
- 錯誤使用接地插頭可能導致觸電。
- 切勿自行拆裝或維修冰箱。
- 否則會有引起火災、故障和/或人身傷害的危險。
- 如果冰箱產生很大的噪音、燃燒或異味或煙霧，請立即拔下電源插頭並與最近的服務中心聯絡。
- 確保設備外殼或固定架構上的通風孔暢通無阻。
- 除製造商建議的方式外，切勿使用機械裝置或任何其他方式加快除霜程序。
- 切勿損壞冷凍迴路。
- 切勿在冰箱內放置或使用電氣器具，除非它們是製造商建議使用的類型。
- 在更換內部照明燈之前，請拔下冰箱電源插頭。
- 如果您在更換照明燈時遇到困難，請與服務代理聯絡。
- 本冰箱不適合供下列人士 (包括小孩) 使用：身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者。
他們需要有負責其安全的人員在旁看護，或指示產品的使用方法，方可使用。
- 應該看護好兒童，確保他們不要玩耍設備。
- 切勿讓兒童吊掛在冰箱門上。
否則，可能會發生嚴重的人身傷害。
- 切勿用濕手觸摸冷凍室內壁或儲藏在冷凍室內的製品。
- 否則可能引起凍傷。
- 如果長時間不使用冰箱，請拔下電源插頭。
- 電源線絕緣層損壞可能導致火災。
- 切勿在冰箱頂部存放物品。
- 在開關門時，上面放置的物品可能掉落並引起人身傷害和/或物件損壞。

DA99-03327M (TC)-02.indd 3 2013. 12. 5. 10:51

注意標誌

- 本產品僅用於在家庭環境中儲藏食物。
- 應該遵守製造商所建議冷凍食物的儲藏時間和過期日期。
  請參閱相關說明。
- 瓶裝物品應該緊密地放置在一起以免它們傾倒。
- 請勿將碳酸或氣泡飲料放入冷凍室
- 切勿使冰箱內存放的食物過滿。
- 否則打開冰箱門時，食物可能從中掉出並造成人身傷害或物件損壞。
- 請勿在冷凍室內放置瓶子或玻璃容器。
- 如果其中的物品凍結，玻璃可能破裂並造成人身傷害。
- 請勿在冰箱附近噴射易燃氣體。
- 否則，會有爆炸或引起火災的危險。
- 請勿向冰箱的內部或外部直接噴水。
- 否則，會有引起火災或觸電的危險。
- 切勿在冰箱內儲藏揮發性或易燃性物質。
- 苯、稀釋劑、乙醇、乙醚或液化石油氣等類似產品可能引起爆炸。
- 如果您打算去度長假，建議清空冰箱或使用假期功能。
- 請勿重新冷凍已經完全解凍的冷凍食物。
- 切勿在冰箱內儲藏藥用物品、科學材料或其他對溫度敏感的產品。
- 不得在冰箱內儲藏要求嚴格控制溫度的產品。
- 切勿在冰箱上放置裝水的容器。
  如果諸如水等異物進入冰箱，請拔下電源插頭並聯絡最近的服務中心。
- 否則，會有引起火災或觸電的危險。

有關清潔的注意標誌

- 切勿將手伸入冰箱的底部區域。
- 任何銳利的邊緣均可能引起人身傷害。
- 在清潔插頭時請勿使用濕布，並從插頭插腳上移除所有異物或灰塵。
- 否則，會有引起火災的危險。

有關處理的警告標誌

- 在處理本產品或其他冰箱時，請拆除冰箱門/冰箱門密封條、門扣，以防止將幼兒或動物困入其中。
- 將層板固定到位，以免兒童輕易爬入其中。
- 使用 R600a 或 R134a 作為雪種。
  檢查冰箱後面的壓縮機標籤或冷藏室內的銘版，以查看您冰箱使用哪種雪種。
  如果本產品包含易燃氣體 (R600a 雪種)，請諮詢您地方當局以瞭解如何安全地處理本產品。
- 使用環戊烷作為絕緣吹氣。
  絕緣材料中的氣體需要特殊的處理程序。
  請諮詢您所在地方當局，以瞭解如何以環保方式安全地處理本產品。
  在處理之前，確保冰箱背面的所有管道均完好無損。
  這些管道應該在空曠的地方弄破。

注意 如果停電，請致電當地的電力公司並瞭解將停電多長時間。

大多數停電故障將在一兩個小時內得到解決，因此將不會影響冰箱的溫度。

但是，您應該在停電期間儘量減少打開櫃門的次數。

如果停電超過 24 小時，請取出所有凍結的食物。

對於裝有鎖和鑰匙的冰箱門或蓋板，請將鑰匙放置在兒童接觸不到的地方，不要放在冰箱附近，以防止兒童被反鎖在冰箱裏面。

其他正確使用貼士

- 在安裝冰箱之後，靜置 2 小時後再開始使用。
- 為了獲得最佳產品效能，
- 切勿在設備後面的通風孔前面過於密集地擺放食物，否則可能影響冰箱儲藏室內空氣循環的自由流通。
- 在將食物放入冰箱之前，適當地包裹食物或將食物放入密閉的容器內。
- 請勿將準備冷凍的新放入食物靠近已經凍結的食物。
- 如果外出少於三個星期，則無需斷開冰箱電源。
  但是，如果外出時間達三個星期或更長，則須清除冰箱內所有食物。
  請拔下冰箱電源線，再進行清潔、沖洗和乾燥。
- 如果冰箱所在地點的溫度長期低於為冷凍冰箱設計的溫度範圍的最低溫度，則冰箱可能無法始終正常運作 (可能出現食物融化或冷凍室內的溫度變得過熱)。

DA99-03327M (TC)-02.indd 4 2013. 12. 5. 10:51

- 請勿儲藏在低溫下容易變質的食物，例如香蕉、甜瓜。
- 請將冰盒放置在製造商提供的原位置，以達到最佳的結冰效果。
- 您的設備是無霜型，這表示您無需手動除霜，它會自動進行除霜。
- 除霜期間的溫度升高符合 ISO 要求。
  但如果您要防止凍結食物在冰箱除霜期間溫度過度升高，請使用多層紙張如報紙包裹凍結食物。
- 凍結食物在除霜期間的任何溫度升高都會縮短其儲藏期限。

節能小貼士

- 將本設備安裝在陰涼乾燥、有足夠通風的房間。
  確保它不直接暴露在陽光下，絕不靠近直接的熱源 (例如散熱器)。
- 設備上絕不能堵塞任何通風孔或格柵。
- 較熱的食物降溫後再放入冰箱。
- 將冷凍食品放入冷藏室中解凍。
  這樣，您可以使用冷凍產品的低溫來冷卻冷藏室裏的食物。
- 當取放食物時，請勿將冰箱門開得太久。
  冰箱門敞開的時間越短，冷凍室形成的冰霜越少。
- 定期清潔冰箱的後面。
  灰塵會增加能量的消耗。
- 請勿將溫度設定為低於所需溫度。
- 確保在冰箱和冰箱後面的牆之間有足夠的空氣流通。
  請勿覆蓋氣孔開口。
- 安裝時確保在左、右、上、後側均留有間隙。
  這將有助於減少耗電量並節省電費。

DA99-03327M (TC)-02.indd 5 2013. 12. 5. □□ 10:51

目錄

設定雙門對開冰箱 06
產品功能 09
操作 SAMSUNG 雙門對開冰箱..... 10
疑難排解 15

設定雙門對開冰箱

準備安裝冰箱

恭喜您購買此 Samsung 雙門對開冰箱。
希望您能樂享此款新冰箱提供的眾多先進功能和高效體驗。

選擇安裝冰箱的最佳位置

- 選擇一個供應水方便的位置。
- 選擇一個沒有陽光直射的位置。
- 選擇一個地面平坦 (或接近平坦) 的位置。
- 選擇一個具有足夠空間以方便打開冰箱門的位置。
- 在冰箱的左、右、上、後側均有足夠的空間以便空氣流通。

- 如果您的冰箱未平穩放置，內部冷卻系統可能無法正常工作。
- 請參考以下使用所需總空間的圖示和尺寸。

- 請確保設備在需要維修和保養時可以自由地搬動。

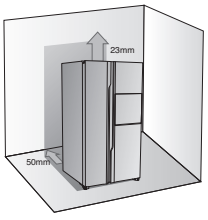

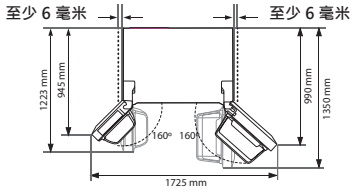

移動冰箱時

為防止損壞地面，請確保支腳調整到較高位置 (地面以上)。
請參閱手冊中的「調整冰箱門」(第 8 頁)。
為了保護地板的磨光面，請在冰箱下面放置保護板，如包裝紙板箱。

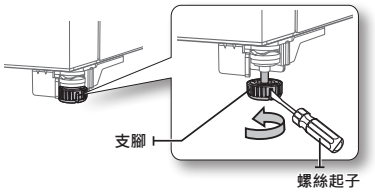

⚠ 注意 在安裝、維修或清潔冰箱背面時，請筆直向外拉出冰箱，完成工作後再將其筆直推回原位。

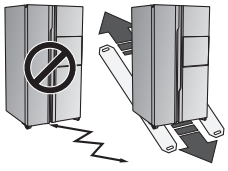

DA99-03327M (TC)-02.indd 6 2013. 12. 5. 10:51

設定冰箱門

如果進門口無法讓冰箱順利通過，可以先卸下冰箱門。

拆卸冷凍室門

1. 使用螺絲起子，拆卸鉸鏈蓋 (1)，同時打開櫃門並隨後關閉櫃門，然後輕輕拉動電線以使其斷開 (2)。

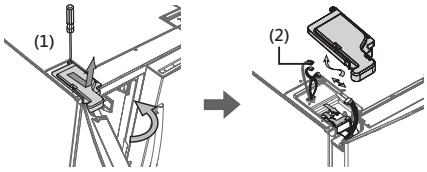

2. 卸下固定器鉸鏈，然後取下上部的鉸鏈。 在卸下鉸鏈時，小心不要讓櫃門砸到您身上。

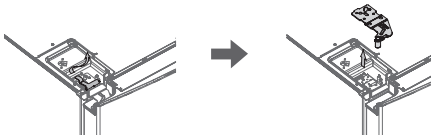

注意 確保記住並放好卸下的所有部件。

3. 接著，輕輕向上舉起櫃門 (4)，從底部的鉸鏈 (3) 上卸下櫃門。

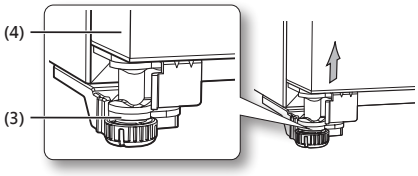

重新安裝冷凍室門

若要重新安裝冷凍室門，以相反的順序重新裝好部件。

拆卸冷藏室門

1. 使用螺絲起子，拆卸鉸鏈蓋 (1)，同時打開櫃門並隨後關閉櫃門。

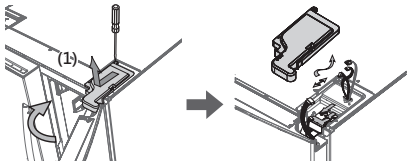

2. 卸下固定器鉸鏈，然後取下上部的鉸鏈。 在卸下鉸鏈時，小心不要讓櫃門砸到您身上。

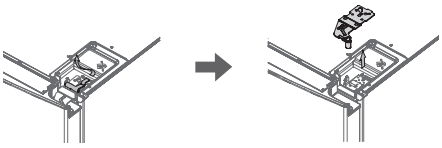

注意 確保記住並放好卸下的所有部件。

3. 輕輕向上舉起櫃門 (3)，從底部鉸鏈 (2) 上卸下櫃門。

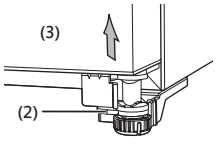

重新裝配冷藏室門

注意 若要重新安裝冷藏室門，以相反的順序重新裝好部件。

校平冰箱

如果將冰箱安裝在不平坦的地面上，可能會導致櫃門之間出現高度差。

當冷凍室側低於冷藏室側時。

將平頭螺絲起子插入冷凍室櫃門底部可調支腳上的孔內，然後順時針轉動。

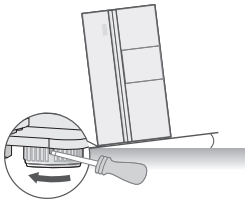

DA99-03327M (TC)-02.indd 7 2013. 12. 5. 10:51

當冷藏室側低於冷凍室側時。

將平頭螺絲起子插入冷藏室櫃門底部可調支腳上的孔內，然後順時針轉動。

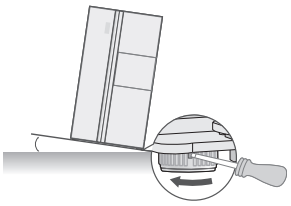

有關調節冰箱門之間高度差的最佳方式，請參閱下一章節。

調節冰箱門之間的高度差

如果一側櫃門低於另一側。

- 您可以使用冷藏室/冷凍室底部的可調螺母來調節櫃門之間的高度差。
- 過度調節可能會導致在開/關櫃門時櫃門與頂部鉸鏈之間相互干擾。

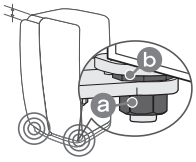

1. 打開櫃門以對其進行調節。 根據需要，使用提供的扳手順時針 ( ) 轉動底部的可調螺母 (**a**)。

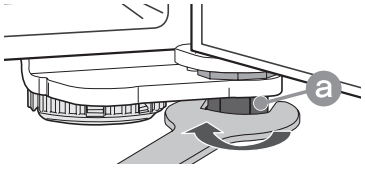

打開冰箱門，調節櫃門內側。

2. 根據需要，使用提供的扳手逆時針 ( ) 轉動高度調節螺母 (**b**)。
(逆時針轉動 ( ) 以升高櫃門；順時針轉動 ( ) 以降低櫃門。)

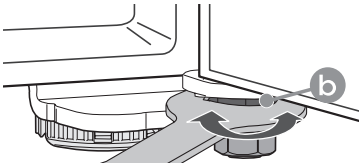

3. 當兩側高度對齊時，請使用扳手逆時針轉動 ( ) 可調螺母 (**a**) 以將其擰緊。

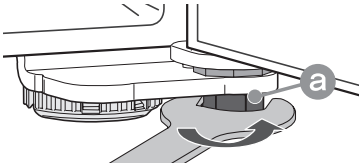

如果您是在冰箱空置時調節的高度，隨後放入食物，可能會由於增加的重量，最終導致出現高度差。 如果發生這種情況，請按照上述步驟重新調節櫃門高度。

設定冰箱

現在既已將新冰箱安裝到位，您就可以設定和享受冰箱的所有功能了。

完成下列所有步驟後，冰箱應該可以正常使用。如果仍無法正常使用，請檢查電源或嘗試按照本使用者手冊後面的疑難排解部份的內容進行操作。

如果您還有任何其他問題，請與 Samsung Electronics 服務中心聯絡。

1. 將冰箱安裝到適當的位置，使冰箱與牆壁之間保持一定的間隙。
請參閱本手冊中的安裝說明。
2. 如果冰箱已連接電源，請確保內部照明燈會在您打開冰箱門時亮起。
3. 將溫度控制設定為最低溫度並等待一小時。
冷凍室應該已經變得較冷，並且馬達運轉平穩。
4. 在啟動冰箱之後，它將需要數小時才能達到適當的溫度。如果冰箱溫度已經足夠低，您即可在冰箱內儲藏食物和飲料。

DA99-03327M (TC)-02.indd 8 2013. 12. 5. 10:51

產品功能

容量更大

Samsung 雙門對開冰箱空間非常大，可儲藏各種食物、飲料、冷凍食品和剩飯剩菜。
可適用於各種場合 - 假日慶祝、家庭團聚或超級杯橄欖球比賽派對。

風味保鮮室 (Flavor Chamber) – 歸功於肉類成熟模式，現在比以往任何時候都更先進。

採用 Zipel 專用食物儲藏技術，風味保鮮室 (Flavor Chamber) 可鎖住所儲藏食物的水分，長久保持新鮮和營養。
風味保鮮室 (Flavor Chamber) 還採用了與韓國高級食品研究所 (Korea Advanced Food Research Institute) 共同開發的一種特別肉類成熟方法。
泡菜/米汁 (Kimchi/Shikhye) 模式可將儲藏室內的溫度保持在 -1ºC，從而確保儲藏的食物可以保持新鮮；風味解凍 (Flavor Defrost) 模式可在解凍食物時保持原有風味；快速製冷 (Rapid Refrigeration) 功能可快速冷卻食物；製冷 (Refrigerate) 模式可在冰箱內釋放更多儲藏空間。

LED 塔式照明

這種節省空間的 LED 照明裝置可照亮冷藏室的每一個角落，使要尋找的食物一目了然。
並且，LED 比傳統燈泡照明散熱少，對溫度控制負面影響更小。

環繞式多路通風孔

冷卻空氣可透過每個層板上的多路通風孔流動。
這樣可使整個冰箱均勻冷卻，並且當開啟過冰箱門之後可迅速恢復到設定溫度。
因此冰箱可以保持理想溫度，延長食物保鮮期。

雙冷卻系統

冷藏室和冷凍室有兩個蒸發器。
由於採用此獨立系統，冷凍室和冷藏室可根據需要單獨冷卻，因此更加高效。
由於獨立的空氣循環，冷藏室內的食物氣味不會影響冷凍室內的食物。

消毒和除臭保鮮醫生裝置 (Disinfecting and Deodorizing Fresh Doctor)

本冰箱採用 SPi - 2 (三星超級等離子 II，Samsung Super Plasma Ion II) 技術，可消除冷藏室內空氣中和食物表面的細菌，以及一個可提供兩倍除臭能力的太陽能除臭器。

DA99-03327M (TC)-02.indd 9 2013. 12. 5. 10:51

操作 SAMSUNG 雙門對開冰箱

使用控制面板/數字顯示屏

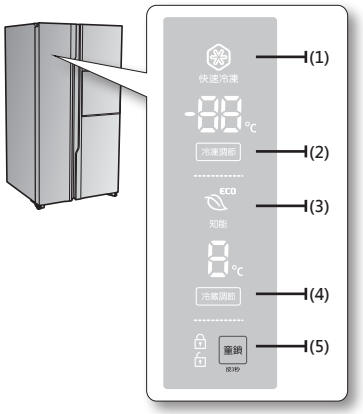

(1) Quick (快速冷凍)	縮短在冷凍室內冷凍食物的時間。 如果您需要迅速冷凍容易腐壞的食物，或如果冷凍室的溫度非常高時 (例如，如果冰箱門沒關上)，此時快速冷凍功能將非常有用。 在把大量的食物放入冷凍室最少 24 小時之前，此功能必須被激活。
(2) Freezer (冷凍室) 按鈕	按 Freezer (冷凍室) 按鈕可設定所需的冷凍室溫度。 可在 -14ºC 到 -23ºC 的溫度範圍內進行調節。
(3) Smart (智慧生態)	根據冰箱運行環境、使用模式和運行狀況使用 11 個感測器保持食物新鮮，同時還能節省電費。
(4) Fridge (冷藏室) 按鈕	按 Fridge (冷藏室) 按鈕可設定所需的冷藏室溫度。 可在 1°C 到 7°C 的溫度範圍內進行調節。
(5) Child Lock (兒童鎖) 按鈕	只要按下這個按鈕 3 秒，所有按鈕將被鎖定。 若要取消此功能，再次按此按鈕即可。

使用數字顯示屏

當不用冰箱時，顯示屏將關閉，這是正常的。
當持續按 Child Lock (兒童鎖) 按鈕時，顯示屏將開啟。

Quick (快速冷凍)

當保持按下 Freezer (冷凍室) 按鈕時，此圖標將亮起。 當您需要大量冰時，「Quick (快速冷凍)」極其有用。
當您有足夠的冰時，只要再按一次按鈕，取消「Quick (快速冷凍)」模式。

如果您使用此功能，冰箱能耗將增加。 請記住，當不需要此功能時關閉它，並將冷凍室溫度返回到原來的溫度設定。

在經過預先設定的時間段 (72 小時/1 小時內錯誤範圍) 之後，Quick (快速冷凍) 功能會自動關閉。 當 Quick (快速冷凍) 操作結束之後，冷凍室溫度會保持在 -20°C。
您可以根據需要調整溫度。

Freezer (冷凍室) 冷凍調節

按下 Freezer (冷凍室) 按鈕，在 -14°C 至 -23°C 之間設定您需要的溫度。
預設溫度設定為 -20°C，您每按一下 Freezer (冷凍室) 按鈕，溫度將按照下列順序變更，溫度指示器將顯示所需的溫度。

-14°C – -15°C – -16°C – -17°C – -18°C – -19°C
Quick Freeze – -23°C – -22°C – -21°C – -20°C

DA99-03327M (TC)-02.indd 10 2013. 12. 5. 10:51

Fridge (冷藏室) 冷藏調節

按下 Fridge (冷藏室) 按鈕，在 1°C 至 7°C 之間設定您需要的溫度。
預設溫度設定為 3°C，您每按一下 Fridge (冷藏室) 按鈕，溫度將按照下列順序變更，溫度指示器將顯示所需的溫度。

7°C — 6°C — 5°C
1°C — 2°C — 3°C — 4°C

Child Lock (兒童鎖) 重調

當按下 Child Lock (兒童鎖) 按鈕激活 Child Lock (兒童鎖) 功能時，此圖標將亮起。
再次按此按鈕，可再次激活。
使用此功能，可防止兒童更改溫度和濾水器設定。

儲藏食物

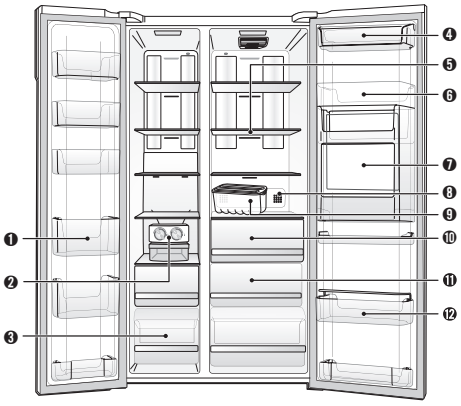

1. 門擱架
- 可用於儲藏小包裝冷凍食品。

2. 冰盒製冰機
- 如需更多食物儲藏空間，可移除冰盒。

3. 抽屜
- 最適合儲藏肉或乾貨。
  儲藏的食物應該使用箔或其他合適的包裝材料進行安全包裝或者使用容器盛裝。

4. 奶酪盒
- 可用於儲藏小型奶製品，例如奶油或人造黃油、酸奶酪或奶油乾酪塊。

5. 層板
- 耐裂設計。
  可用於儲藏任何種類的食物和飲料。

6. 門擱架
- 可用於儲藏各種調味料。

7. 吧檯
- 可用於儲藏常用物品，例如罐裝飲料、小吃，不用打開冰箱門即可取用的物品。

8. 除臭器
- 除臭器可幫助去除臭味。

9. 雞蛋盒
- 最適合存放雞蛋。
  將雞蛋托盤放到層板上以便於拿取。

10. CooLselect Zone™ (變溫室)
- 幫助保持食物的口味並延長其鮮度。
  用於儲藏乳酪、肉、禽、魚或任何其他食物。

DA99-03327M (TC)-02.indd 11 2013. 12. 5. 10:51

11.水果和蔬菜抽屜
- 用於保持儲藏的蔬菜和水果的鮮度。

12.門擱架
- 設計可放置較大、較重的物品，如加侖裝牛奶或其他較大的瓶子和容器。

應該將瓶子緊密地存放在一起，以免在打開冰箱門時傾斜或傾倒。

警告
- 如果計劃外出很長時間，請清空冰箱並斷開電源。 擦除內部過多的水份並打開冰箱門。
  這樣有助於驅除異味和防止產生霉菌。

- 電源線絕緣層損壞可能導致火災。

使用 COOLSELECT ZONE™ (變溫室) 抽屜 (可選)

CoolSelect Zone™ (變溫室) 抽屜的設計可讓您忙碌的生活變得更輕鬆。

Fresh Meat (新鮮肉)

當選擇 CoolSelect Zone™ (變溫室) 抽屜的「Fresh Meat (新鮮肉)」模式時。
3°C 的溫度可使肉更快地成熟，並且溫度會週期性地設定為 -1°C，以使肉更加柔嫩，在改善風味和增強味道的同時還可抑制細菌滋生。

0 Zone (零度區)

當選擇「0 Zone (零度區)」時，不管冰箱整體溫度設置如何，CoolSelect Zone™ (變溫室) 抽屜的溫度保持 0℃。 此功能有助於讓肉或魚保持更長時間的新鮮度。

Thaw (解凍)

當選擇「Thaw (解凍)」，冷暖空氣交替吹入 CoolSelect Zone™ (變溫室) 抽屜。 根據冷凍食品的重量，您可以選擇 4 小時、6 小時、10 小時和 12 小時的解凍時間。
當「Thaw (解凍)」結束時，食物處於半凍狀態，很利於切割烹飪。
另外，當「Thaw (解凍)」結束時，CoolSelect Zone™ (變溫室) 抽屜返回初始「0 Zone (零度區)」狀態。 若要中途取消此功能，只要按一下除「Thaw (解凍)」以外的任意按鈕即可。
下面是根據肉類和魚類重量所需的大約解凍時間 (25.4 毫米 (1 英寸) 厚度)。 此表表示 CoolSelectZone™ (變溫室) 抽屜的食物總重量。

解凍時間	重量
4 小時	363 克 (0.8 磅)
6 小時	590 克 (1.3 磅)
10 小時	771 克 (1.7 磅)
12 小時	1000 克 (2.2 磅)

Quick Cool (快速冷卻)

您可以對 CoolSelect Zone™ (變溫室) 抽屜進行「Quick Cool (快速冷卻)」操作，迅速冷卻 1～3 聽罐裝飲料大約需 1 小時。
當「Quick Cool (快速冷卻)」過程結束，CoolSelect Zone™ (變溫室) 抽屜自動返回之前的設定溫度。
若要取消快速冷卻操作，再次按 Quick Cool (快速冷卻) 按鈕，CoolSelect Zone™ (變溫室) 抽屜返回之前的設定溫度。

Cool (冷卻)

當選擇「Cool (冷卻)」時，CoolSelect Zone™ (變溫室) 抽屜的溫度與冷藏室的溫度設定保持相同。
抽屜數字面板顯示與冰箱顯示屏相同的溫度。
由於「Cool (冷卻)」的功能模擬了冷藏室的溫度，您有了額外的冷藏儲藏空間。

根據肉類或魚類的不同大小和厚度，解凍時間可能有所不同。
當「Thaw (解凍)」運行時，請將您不想解凍的食物從抽屜取出。

DA99-03327M (TC)-02.indd 12 2013. 12. 5. 10:51

拆卸冷凍室/冷藏室附件

清洗和重新安排冷凍室內部是很簡單的事。

1. 層板 (冷凍室/冷藏室)
- 盡量往外拉出層板。
  然後，輕輕拿下移除層板。

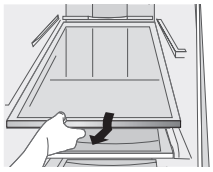

2. 門擱架
- 用雙手握住門擱架，然後輕輕往上抬起移除擱架。

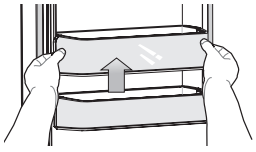

3. 抽屜
- 往外拉出抽屜，輕輕向上抬起，取出抽屜。

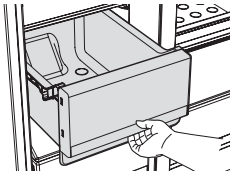

4. 抽屜蓋
- 盡量往外拉出抽屜蓋，然後輕輕往上抬起將其移除。

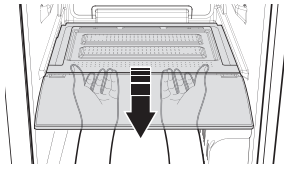

5. 吧檯 (冷藏室)
- 抬起冷藏室頂部上面的擱架並向外拉出。
- 用雙手按住籠罩在外面的蓋子後，向上推動並取出吧檯蓋子。

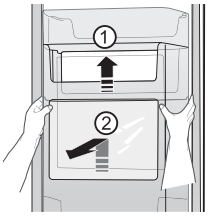

取出蓋子時切勿用力過度。 否則，蓋子可能會破損並造成傷害。

在移除任何配件前，確保沒有食物阻礙。 如果可能，完全清除食物，減少意外發生。

為了使本產品達到最佳能源效率，請按照第 11 頁上的圖示，將所有層板、抽屜和籃筐放回原位。

清潔冰箱

注意

- 請勿使用苯、稀釋劑或 Clorox™ 進行清潔。
  否則可能破壞冰箱外表面並有引起火災的危險。

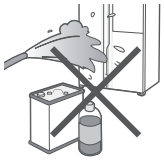

- 切勿在連接電源時向冰箱上噴射液體，否則會引起觸電。
  請勿使用苯、稀釋劑或車用清潔劑清潔冰箱，否則會有引起火災的危險。

DA99-03327M (TC)-02.indd 13 2013. 12. 5. 10:51

更換內部照明燈

注意 切勿自行拆裝或維修 LED 類型的照明燈。要更改 LED 類型的照明燈，請聯絡 Samsung 服務中心或您認可的 Samsung 經銷商。

使用冰箱門

冰箱門具有特別的開啟和關閉功能，可確保冰箱門完全關閉和安全密封。
在冰箱門開啟到特定點後，將會「固定住」並保持打開狀態。
如果冰箱門半開著，但未到達該特定點，它將自動關閉。

提高冷卻效能

如果冷空氣出口被食物阻塞，冷空氣則無法穿透整個儲藏室，從而將無法有效地冷凍食物，這會導致冷卻效能下降。

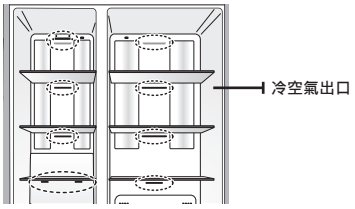

特別提示，冷凍室頂部設有裝載量限制。請勿將食物堆放到此極限以上。

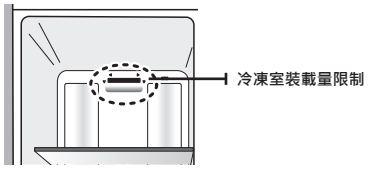

保鮮醫生裝置 (FRESH DOCTOR) 的功能

- 每次打開和關閉冰箱門時，空氣中用肉眼看不到的細菌就會進入冰箱。
  這些細菌會附著在冰箱內壁和食物表面上，甚至漂浮在冰箱內。
  保鮮醫生裝置 (Fresh Doctor) 採用先進的 SPi - 2 (超級等離子 II，Super Plasma Ion II) 技術，可有效消除細菌。
- 保鮮醫生裝置 (Fresh Doctor) 還設有一個超過兩倍標準除臭能力的太陽能除臭器。
  保鮮醫生裝置 (Fresh Doctor) 時刻保持活動狀態，可半永久性使用，無需更換或清潔其部件。

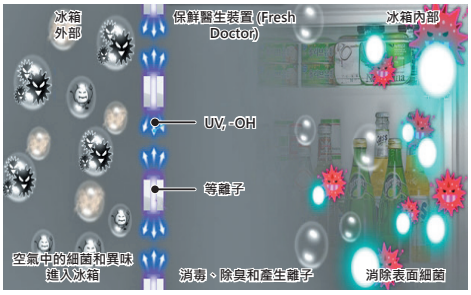

DA99-03327M (TC)-02.indd 14 2013. 12. 5. 10:51

疑難排解

問題	解決方案
冰箱根本不工作或製冷不充分。	• 檢查電源插頭是否正確連接。 • 顯示面板上的溫度控制是否設定為正確的溫度？ 請嘗試將它設定為一個更低的溫度。 • 冰箱是否受陽光直射或太靠近熱源？ • 冰箱背面是否太接近牆導致空氣不能保持流通？
冷藏室內的食物凍結。	• 顯示面板上的溫度控制是否設定為正確的溫度？ 請嘗試將它設定為一個更高的溫度。 • 房間溫度是否太低？ • 在冷藏室最冷的區域，您是否儲存了富含水分的食物？ 嘗試將這些東西移到冷藏室中間，不要放在 CoolSelect Zone™ (變溫器) 抽屜裏。
聽到異常的噪音或聲音。	• 檢查冰箱是否放置平穩。 • 冰箱背面是否太接近牆導致空氣不能保持流通？ • 是否有東西掉在冰箱後面或下面？ • 從冰箱裡面聽到「滴答」聲。 這是正常現象，因為各種配件會根據冰箱內部的溫度收縮或膨脹。
冰箱的前角和水平鉸鏈的溫度較高並且會形成冷凝。	• 有些熱是正常的，因為防冷凝器安裝在冰箱的前角處，以防止冰箱結露。 • 冰箱門是否半開著？ 當冰箱門打開了很長時間可能會發生凝結。
聽到冰箱的水冒泡聲。	• 這是正常現象。 冒泡聲來自於在冰箱內循環的冰箱冷卻液。
冰箱內有異味。	• 是否有食物變質？ • 務必包裹氣味大的食物 (例如，魚)，使其密封不透氣。 • 定期清潔冷凍室並扔掉所有變質或可能變質的食物。
冷凍室壁上結霜。	• 空氣通風口是否堵塞？ 移除障礙物使空氣可以自由流通。 • 存放食品之間有足夠的空間可保持高效空氣流通。 • 冷凍室門是否正確關閉？

DA99-03327M (TC)-02.indd 15 2013. 12. 5. 10:51

商品名稱	電冰箱
型號	RS844CRPC5A
冷凍室性能	✳✳✳✳
總有效內容量	819 L
冷凍室有效內容積	321 L
冷藏室有效內容積	498 L
額定電壓	110 V
額定頻率	60 Hz
電動機額定消耗電功率	80W
電熱裝置額定消耗電功率	358W
燈泡消耗功率	LED Lamp
冷凍劑名稱及封入量	R-600a/80g
發泡用冷媒	CYCLOPENTANE
氣候等級	ST
總重量	167 kg
製造年份	2014
尺寸 (W x D x H) mm	908X882X1752
包裝尺寸 (W x D x H) mm	972X978X1850
產地	韓國
製造廠商	SAMSUNG
製造機號	如機體上標示
進口商	台灣三星電子股份有限公司
地址	台北市湖區瑞光路399號10樓
電話	0800-329-999

memo

memo

memo

環境室溫限制

本冷藏室/冷凍室設計為在標牌上標記的溫度等級所指定的環境溫度下使用。

類別	符號	環境溫度範圍 (°C)
亞溫帶	SN	+10 至 +32
溫帶	N	+16 至 +32
亞熱帶	ST	+16 至 +38
熱帶	T	+16 至 +43

冷藏室/冷凍室的內部溫度受冰箱所在位置、環境溫度和打開冰箱門的頻率等因素的影響。
根據對這些因素的補償調節所需的溫度。

正確棄置本產品
(廢棄電子和電器設備)

繁體中文

(適用於採用獨立回收系統的國家)

產品、配件或技術資料上的本標誌表示產品及其配件(例如:充電器、耳機、USB 傳輸線)在其使用壽命結束後不得與其他家庭廢品一起棄置。為避免環境或人類健康因廢棄物不受管控而可能受到傷害,請將這些項目與其他類型的廢品分開處置,並負責任地進行回收,以促進材料資源的永續利用。

家庭使用者應聯絡購買本產品的零售店,或相關的當地政府機構,以取得出於保護環境的目的,可在何處和如何回收這些項目的詳細資訊。

商業使用者應聯絡其供應商並參考購買合同的條款和條件。本產品及其電子配件不得與其他商業垃圾混在一起棄置。

如果您對三星產品有任何咨询或建議, 請聯系三星客服中心
台北市內湖區陽光街292號3~4F
11494 3F~4F,No.292, Yangguang St., Neihu Dist., Taipei, Taiwan
0800-329-999
0266-026-066
www.samsung.com

DA99-03327M-02